

adam X

Quick Start Guide

SATA



Montáž

Digitální jednotku adam X lze na jet X namontovat rychle a bez použití nářadí: Jednoduše ji připojte k rychlému konektoru Adam quick connector (QAC) stříkací pistole otočené o cca 90 stupňů a otočte ji do svislé polohy, dokud se nezajistí v koncové poloze.

Aktivace jednotky

Zařízení adam X je z výroby nastaveno na přepravní režim. Tento režim zaručuje optimální nabití baterie při uvedení do provozu.

Pro aktivaci připojte jet X s připojeným adamem X ke stlačenému vzduchu ($\geq 2,0$ bar / 29 psi). Po maximálně 30 sekundách se zařízení adam X spustí a je možné jej používat.

Aktivaci je třeba provést pouze jednou před prvním použitím!


Obsluha zařízení

Jednotka měření tlaku adam X se ovládá dvojítm poklepáním. Chcete-li přepnout na další obrazovku, klepněte na přístroj adam X dvakrát lehce ze strany.



Struktura Menu

Struktura nabídky zařízení adam X je rozdělena do dvou úrovní: Hlavní úroveň a úroveň nastavení. Indikátor ukazuje, která obrazovka je právě aktivní.

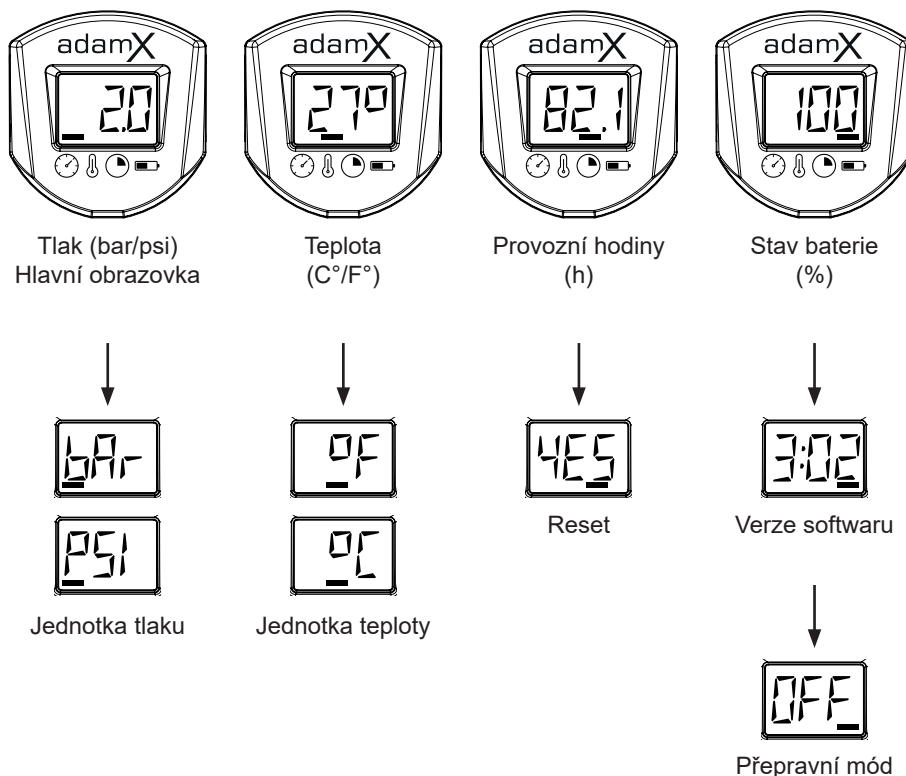


Změnit nastavení

V závislosti na verzi firmwaru existují dva způsoby přepnutí na úroveň nastavení. Abyste zjistili, jaký firmware vaše jednotka adam X má, jednoduše odpojte lakovací pistoli s nasazenou jednotkou adam X od stlačeného vzduchu.


Pokud při tom bude adam X ukazovat **jednotku tlaku** (bar nebo psi), pak máte **firmware 15 nebo novější**. Pokud ale nebude ukazovat **žádnou jednotku tlaku**, jedná se o **firmware 14 nebo starší**.

FW 14 a starší


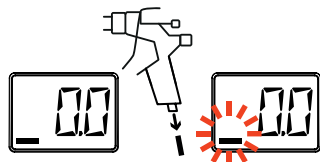


- Úroveň nastavení dosáhnete odpojením jet X s nasazenou jednotkou od stlačeného vzduchu.
- Poté dvojitým poklepáním vyberte nastavení, které chcete změnit, a počkejte, dokud nezačne blikat indikátor.
- Opětovným poklepáním zobrazíte možnosti výběru v úrovni nastavení.
- Dvakrát Źukněte, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- Poté počkejte, dokud indikátor nepřestane blikat. Nastavení nabídky bylo uloženo.

FW 15 a novější

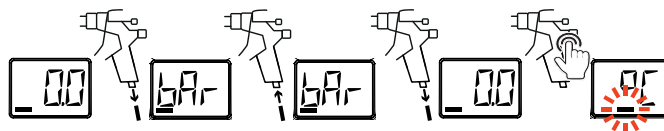

- Úroveň nastavení dosáhnete odpojením trysky X s připojenou jednotkou od stlačeného vzduchu, jejím opětovným připojením a následným odpojením.
- Poté dvojitým poklepáním vyberte nastavení, které chcete změnit, a počkejte, dokud nezačne blikat boční indikátor. Chcete-li změnit jednotku tlaku, musíte jednou klepnout do nabídky
- Opětovným poklepáním zobrazíte možnosti výběru v úrovni nastavení.
- Dvakrát Źukněte, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- Poté počkejte, dokud indikátor nepřestane blikat. Nastavení nabídky bylo uloženo.

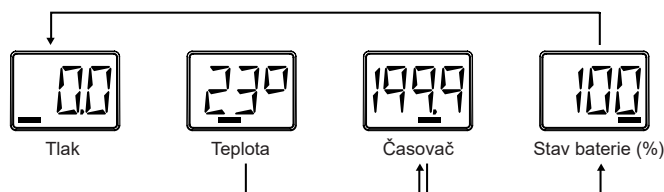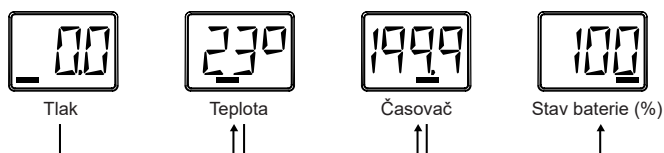


Tip: Přístroj se vždy vrátí na hlavní obrazovku, jakmile stisknete spoušť (se stlačeným vzduchem).

Provozní hodiny


Uvádí údaj o opotřebení sady trysek. Po výměně sady trysek je třeba časovač vynulovat ručně.

- Provozní hodiny pomalu blikají: je třeba zkontrolovat sadu trysek, provést její servis nebo ji případně vyměnit.
- Provozní hodiny rychle blikají: je třeba vyměnit sadu trysek.
- Na displeji se může zobrazit maximálně 199h. Časovač je pak nutné vynulovat ručně.

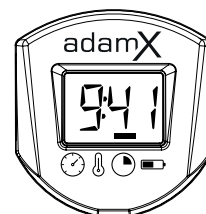

Mód

- Po 12 s bez pohybu se vypne displej (režim spánku), po dalších 90 s přejde přístroj do režimu hlubokého spánku. Zde nespotřebává téměř žádnou energii. Po opětovném zapnutí projde přístroj adam X kompletní inicializací včetně kalibrace tlaku.
- Během lakování není možné měnit zobrazení. Vždy se zobrazuje tlak.
- Transportní mód: Pro servisní techniky a obchodníky, kteří často cestují. V tomto režimu jednotka nereaguje na vibrace, aby se ušetřila baterie.

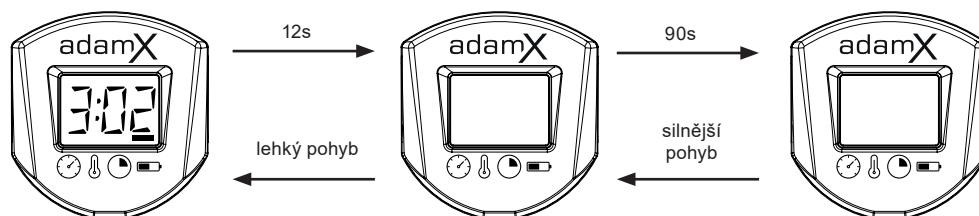

Poznámka: Pokud byla jednotka ručně nastavena do přepravního režimu, je třeba ji znovu aktivovat (viz Aktivace jednotky).