

adam X

Quick Start Guide

SATA



Montagem

A unidade digital adam X pode ser montada rapidamente e sem ferramentas na jet X: Basta rodá-la cerca de 90 graus no Quick Adam Connector (QAC) da pistola de pintura e girá-la para uma posição vertical até ficar bloqueada na sua posição final.

Ativação da unidade

O adam X vem configurado de fábrica com um modo de transporte (shipping modus). Este modo garante um carregamento ótimo da bateria quando o utilizador coloca o aparelho em funcionamento.

Para ativá-lo, conecte a jet X com o adam X ligado ao ar comprimido ($\geq 2,0$ bar / 29 psi). Após um máximo de 30 segundos o adam X é iniciado e pode ser utilizado.

A ativação só tem de ser feita uma vez antes da primeira utilização!

Funcionamento

A unidade de medição de pressão adam X é acionada por toque duplo. Toque o adam X duas vezes de lado para passar ao ecrã seguinte.



Estrutura do menu

A estrutura do menu do adam X divide-se em dois níveis: num nível principal e num nível de ajuste. Um indicador de página mostra o ecrã ativo.




Pressão (bar/psi)
Ecrã principal




Temperatura
(C°/F°)




Horas de serviço
(h)

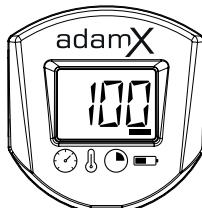


Estado da bateria
(%)

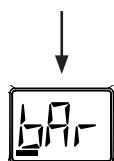


Unidade de
pressão

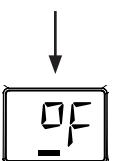


Unidade de
temperatura

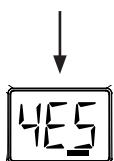

Reset

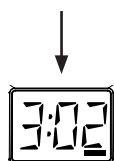

Versão do software

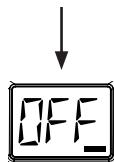


Modo de
transporte

Alterar as configurações


Dependendo da versão do firmware, existem duas formas de mudar para o nível de ajuste. Para descobrir qual é o firmware do seu adam X, basta retirar a pistola de pintura com o adam X colocado do ar comprimido.

Se o seu adam X exibir a **unidade de pressão** (bar ou psi), significa que tem o **firmware 15 ou mais recente**. Se **nenhuma unidade de pressão** for exibida, trata-se de um **firmware 14 ou anterior**.


FW 14 e anteriores

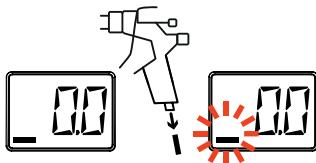


- O nível de ajuste é alcançado ao desconectar a jet X com a unidade montada do ar comprimido.
- Em seguida, toque duas vezes para selecionar a configuração a alterar e aguarde até que o indicador de página comece a piscar.
- Toque duas vezes novamente para visualizar as opções de seleção no nível de ajuste.
- Toque duas vezes até ser apresentada a configuração pretendida.
- Em seguida, aguarde até que o indicador de página deixe de piscar. A configuração do menu foi guardada.

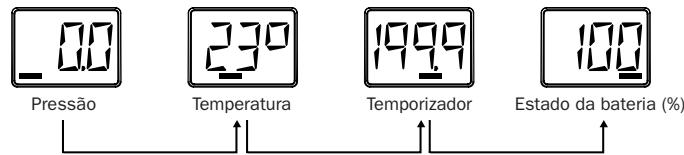

FW 15 e posterior

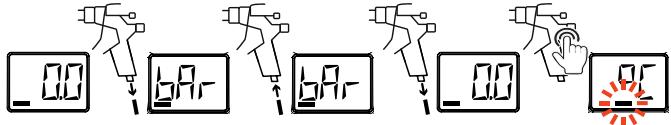

- O nível de ajuste é alcançado ao desacoplar o jet X com a unidade anexada do ar comprimido, voltando a acoplá-lo e desacoplando-o novamente.
- De seguida, seleciona-se tocando duas vezes a definição a alterar e aguarde-se até que o indicador lateral comece a piscar. Para alterar a unidade de pressão, deve tocar-se uma vez no menu
- Toque duas vezes novamente para visualizar as opções de seleção no nível de ajuste.
- Toque duas vezes até ser apresentada a configuração pretendida.
- Em seguida, aguarde até que o indicador de página deixe de piscar. A configuração do menu foi guardada.

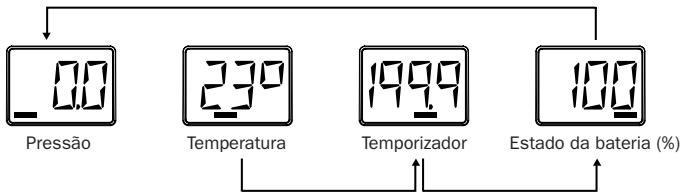

Conselho: O dispositivo regressa sempre ao ecrã principal assim que o gatilho (com ar comprimido) é acionado.

Horas de serviço


Indicam o desgaste do kit de bicos. Após a substituição do kit de bicos, o temporizador deve ser reposto manualmente.

- As horas de serviço piscam lentamente: o kit de bicos deve ser verificado, reparado ou substituído, se necessário
- As horas de serviço piscam rapidamente: o kit de bicos deve ser substituído
- O ecrã pode indicar um máximo de 199h. O temporizador deve então ser reposto manualmente.



Modos

- O ecrã desliga-se após 12 segundos sem movimento (SleepMode) e, passados mais 90 segundos, o aparelho entra em DeepSleep. Aqui não consome quase nenhuma energia. Quando o adam X é colocado novamente em funcionamento, é submetido a uma inicialização completa, incluindo a calibração da pressão.
- Não é possível alterar o ecrã durante a pintura. A pressão é sempre indicada.
- Modo de transporte: Para representantes de vendas e técnicos de aplicação que viajam muito. Neste modo, a unidade não reage às vibrações para poupar consumo.

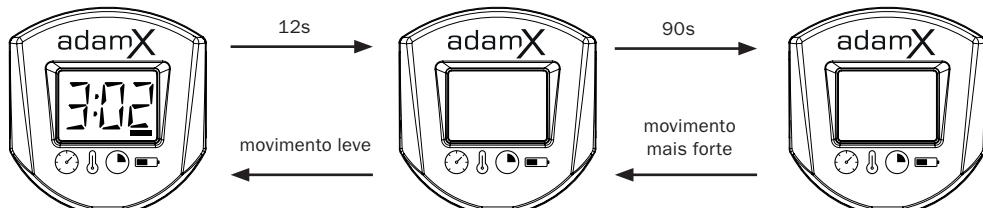

Atenção: Se a unidade tiver sido colocada manualmente em modo de transporte, tem de ser reativada (ver ativação da unidade)